

Service og reparation

V. BRØNDUM A/S yder service og reparation uden beregning under garantiperioden (købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger:

- at den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl (normal slitage, misbrug eller misligholdelse kan ikke henføres hertil)
- at reparation ikke har været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer.

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franco til:

V. BRØNDUM A/S

Sadolinsvej 14

DK – 8600 Silkeborg

Tlf.: 8682 4366

E-Mail: v@broendum.com

www.broendum.com

V. BRØNDUM A/S blev etableret i 1964 og er i dag en af Europas førende leverandører af professionelt rengøringsudstyr med et stort program af specialmaskiner.

Et velorganiseret lager giver leveringssikkerhed for kunderne og rationel drift i det daglige arbejde. Service, reparation og fejlfinding klares af et velkvalificeret serviceteam på eget værksted.

Udviklingsafdelingen sikrer, at maskinerne konstant lever op til brugernes behov og krav og at de leverede maskiner er af høj kvalitet og driftssikkerhed.

Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen



I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges.

V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning "el-retur" og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar.

Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

DANSK BRUGSANVISNING



Ghibli M26

Industriel tekstilrensning

VIGTIGT!

Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

Ghibli M26

Brugsanvisning


Tillykke med Deres nye Ghibli M26 fra V. BRØNDUM A/S.

Anvendelse

Ghibli M26 er en universal maskine til rensning af biler, indtræk, tæpper, gulve og meget mere. Med M26 kan tæpper og tekstiler renses helt i bund, fordi pumpens store væskemængde og –tryk presser rensesvæsken helt ned i tekstilerne, og de to kraftige sugemotorer suger alt snavs og rensesvæske tilbage i den store opsamlingsbeholder. Tømning af snavsvandet sker gennem aftapningsslangen, der er monteret på opsamlingsbeholderen.

Beskrivelse

Ghibli M26 består af følgende hoveddele:

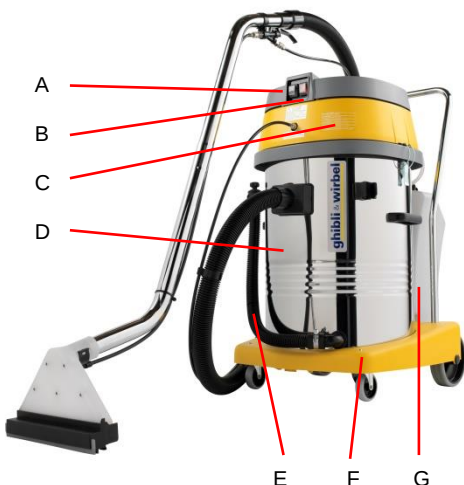

- A: Afbryder for sugemotorer
- B: Afbryder for pumpe
- C: Motortop
- D: Opsamlingsbeholder
- E: Aftapningsslange
- F: Kørestel
- G: Rentvandstank

Sikkerhedsforskrifter

Ghibli M26 er ikke godkendt til opsugning af brandfarlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundhedsfarlige støvarter. I øvrigt skal brugeren sikre sig, at maskinen passer til opgaven, og at myndighedernes krav overholdes.

Undgå at beskadige elkablet.


Udpakning

Pak maskinen ud, og kontroller at alle delene, som du har bestilt, er med.

Kontroller at ingen dele er beskadiget. Vær specielt opmærksom på om maskinen, motortoppen eller elledningen er beskadiget. Er dette tilfældet må maskinen ikke tages i brug. Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S.

Tilbehør

Ghibli M26 leveres med følgende standard tilbehør:

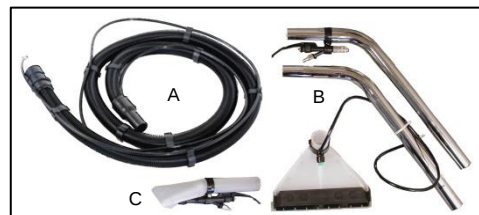

- A: Sugelang med slange til rensesmiddel
- B: Gulvmundstykke med dyse, stålrør og ventilhåndtag
- C: Møbelmundstykke med dyse og ventilhåndtag

El-tilslutning

Tilslut Ghibli M26 230 V vekselspænding ved 50 Hz. Se også typeskiltet på maskinens motortop.

Ibrugtagning



- Montér sugelang i koblingen på opsamlingsbeholderen
- Tilslut slangen til rensesmiddel i koblingen på motortoppen.
- Fyld rensesmiddel i rentvandstanken og efterfyld med vand (max. 35°C) i henhold til doseringsvejledningen for det pågældende rensesmiddel.

Sluttelig samles metalrøret og sugelang. Slangen til rensesmiddel tilsluttes koblingen i ventilhåndtaget.

Start maskinen på afbryderen for sugemotorer og aktiver pumpen med afbryderen for pumpe.

BEMÆRK:

Inden rengøringsopgaven startes, skal det undersøges om tæppe/møblet kan tåle denne specifikke form for rensning. Kontakt møbel-/tæppeleverandøren eller forhandleren af det anvendte rengøringsmiddel.

V. BRØNDUM A/S kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader, som måtte være opstået under rensning af tekstiler, som ikke kan tåle denne form for rensning.

Rengøring af tæpper

Før gulvmundstykket over tæppet sådan, at gulvmundstykket har fuld kontakt med tæppet.

Doser passende mængde rensesmiddel ved hjælp af ventilhåndtaget på stålrøret og før gulvmundstykket frem og tilbage i en jævn bevægelse.

For at kunne efterlade en næsten tør overflade, føres gulvmundstykket til sidst over det rensede gulvtæppe uden, at der doseres rensesmiddel.

Gode råd

- Opsug støv og urenheder med maskinen inden rensningsopgaven påbegyndes.
- Brug pletrens på mere fastsiddende pletter inden disse renses bort med maskinen.
- Er tæppet meget forurenet anbefales det at bruge rensesmiddel uden samtidig opsugning. Lad rensesmidlet virke i ca. 10 minutter inden opsugning.

BEMÆRK:

Det anbefales, at polstrede møbler rengøres ved at dosere rensesmiddel og gnide dette ind ved hjælp af en svamp. Lad rensesmidlet virke i ca. 10 minutter og anvend derefter møbelmundstykket. Sørg for god udluftning eller varme for at opnå en hurtig tørring af de rengjorte møbler. Gå ikke på rengjorte tæpper, før de er helt tørre.

Tømning af opsamlingsbeholderen

Maskinens opsamlingsbeholder tømmes ved brug af aftapningsslangen. Frigør slangen fra den lille clips og skru proppen af slangeenden.

Vedligehold

Opsamlingsbeholderen og rentvandstanken tømmes efter hvert brug. Både rentvandstanken og opsamlingsbeholderen skylles med rent vand efter hvert brug. Rensesmiddelkredsløbet rengøres ved at fylde rent vand (max. 35°C) i rentvandstanken og lade pumpen køre, indtil der kun kommer rent vand ud.

BEMÆRK:

- Kontrollér, at elkablet er ubeskadiget. Er kablet beskadiget, skal det udskiftes af en fagmand. Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S.
- Maskinen må ikke rengøres med damprenser eller højtryksrenser.
- Opstår der funktionsfejl eller uregelmæssigheder, skal strømmen afbrydes. Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S.

Den indbyggede pumpe

Den indbyggede pumpe er beskyttet af en termosikring. Overbelastes pumpen, vil sikringen beskytte pumpen ved at afbryde den. Pumpen kan efter ca. 30 minutters afkøling startes igen.

Er pumpen tændt i mere end 15 minutter uden, at der doseres rensesmiddel, vil termosikringen slå den fra. For at undgå dette, bør pumpen afbrydes på kontakten, når der ikke skal doseres rensesmiddel.

BEMÆRK:

Ved anvendelse af rensesmiddel i vandopløsning, må væsketemperaturen max. være 35°C. Ved højere temperaturer kan pumpen tage skade.

Ved rengøring af rentvandstank/rensesmiddelkredsløb må vandtemperaturen ligeledes max. være 35°C.

Fejlfinding

Hvis Deres Ghibli M26 ikke rengør tilfredsstillende, kan det skyldes flere ting:

Sugelang, rør eller mundstykke kan være blokeret:

- Tag sugelang af, mens motoren kører. Ændrer motoren lyd, er det tegn på, at sugelang, rør eller mundstykke er blokeret.
- Fjern blokeringen.

Opsamlingsbeholderen kan være fyldt:

- Afbryd strømforsyningen til støvsuger.
- Tøm beholderen som beskrevet i afsnittet "Tømning af opsamlingsbeholder".

Rentvandstanken kan være tømt:

- Efterfyld rentvandstanken med vand eller rensesmiddel

Tekniske data

Sugemotor	230	V
	2300	W
Sugeevne	1950	mmVS
Køling	By pass	
Luftmængde, maks.	100	l/sek
Pumpe, maks. flow	4,2	l/min
Pumpe, maks. tryk	6	bar
Væsketemperatur, maks.	35	°C
Volumen, rentvandstank	12	l
Volumen, opsamlingsbeholder	56	l
Højde	920	mm
Bredde	530	mm
Længde	620	mm
Vægt uden tilbehør	24,5	kg